

# 取扱説明書


## ステアリング・ロック

品番：＃14157200 型式：M-144

### 1, 使用方法

※本機は、1本、及び2本スポークのハンドルには使用出来ません。

- ①付属の鍵を本体の鍵穴（「1」側リングの裏側）に差し込み、時計回転方向に止まるまで回し、「1」側のリングを開いて、続いて「2」側のリングを開いて下さい（逆の順序ではリングは開きません）。
- ②リングを車輻のハンドルにはめ込み、「2」側のリングを「カチッ」と音がするまでハウジングに押し込み、続いて、「1」側のリングを同様に押し込んで下さい。
- ③付属の鍵を、反時計回転方向に止まるまで回して、鍵穴から引き抜いて下さい。
- ④本機のリングが確実にロックされ、ハンドルから外れない事を確認して下さい。
- ⑤ハウジングがドアのフレームや座席、フロントガラス等に当たって、ハンドルが回らない事を確認して下さい。
- ⑥本機をハンドルから取り外す際は、①と同様の手順で作業して下さい。

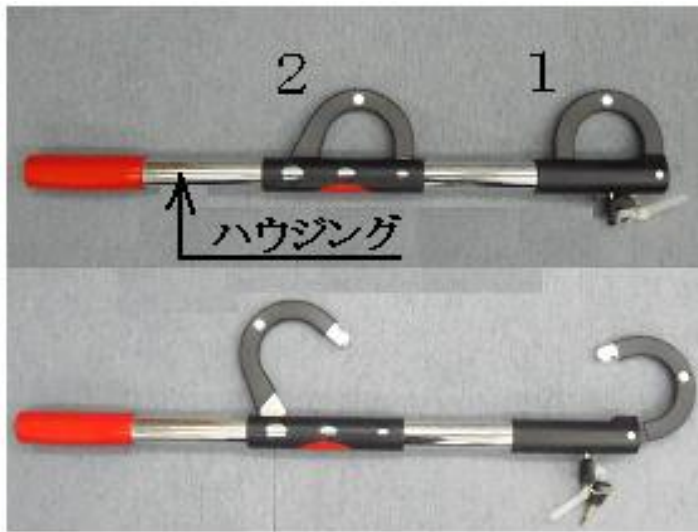

### 2, 注意事項

**△警告**（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

- ①本機装着中は、**絶対に運転しない**で下さい。ハンドル操作が出来ない為、重大事故に繋がります。

**△注意**（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①本機は**盗難予防用**です。万一盗難等の事故が起きても、当社では責任を負えませんので、ご了承下さい。
- ②本機は汎用品の為、**ハンドル形状等により、取り付け出来ない場合**があります。
- ③本機の分解、修理、改造はしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
- ④**本機の鍵の複製は出来ません**。紛失しない様にして下さい。
- ⑤本機に破損、変形がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ⑥本機は、ハンドルに装着して、ハンドルの回転を妨げ、**車の盗難を予防する道具**です。その他の用途には使用しないで下さい。
- ⑦本機を初めて使用する時は、ハンドルに傷が付かない事、ハンドルが回転しない事を確認して下さい。
- ⑧本機を落としたり、衝撃を与えないで下さい。
- ⑨鍵を紛失した場合、当社ではロック解除は出来ません。